

安装指南

通用内存模块安装

需要的器件


- 内存模块
- 顶端无磁性螺丝刀 (用于移走电脑机盖)
- 系统用户手册

安装过程

1. 确保工作在无静电影响的环境中。从工作空间内拿走所有塑料袋或纸张。
2. 关断系统电源, 确保电源已完全关断, 再拔出电源线。对于笔记本电脑, 完成上述步骤后再移走电池。
3. 按住电源按钮 3-5 秒钟, 释放余电。
4. 移走电脑机盖。如何操作请参阅用户手册。


5. 在安装过程中,为保护新内存模块和系统器件免遭静电损坏,请在处理和安装内存之前触摸电脑机框上任何未上漆金属表面。
6. 请参阅系统用户手册,找到电脑内存扩展槽。拿走或安装内存模块时切勿使用任何工具。
7. 遵照本指南中的图例插入新内存模块。将模块上的槽口与插槽上的槽口对齐,然后往下压,直至插槽上的夹子卡入到位(安装模块时可施加20到30磅的压力)。从最大容量的模块开始插入电脑插槽(如,将容量最大的模块插入插槽0)。
8. 模块安装完毕后,放回电脑机盖,重新连接电源线或电池。安装至此完成。

安装 DIMM

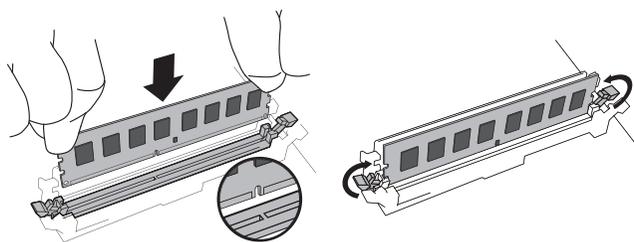

用力(甚至加压)将DIMM推进插槽,直至夹子卡入到位。切勿给夹子任何协助。

安装 SODIMM

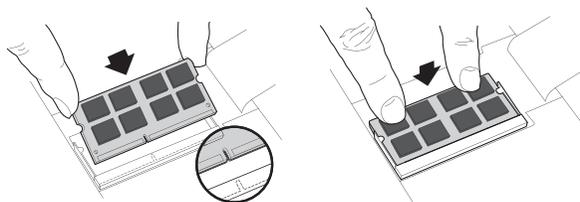

以45度角方向将SODIMM平稳推入,然后下压,直到卡扣扣紧为止。当它完全固定在插槽中时,露出的金色针脚长度不超过1.5毫米。

有用的提示和故障排除诀窍

如果系统不能启动, 请进行以下检查:

1. 如果收到出错信息或听到一系列嘟嘟声, 系统可能不能识别新内存模块。请取出模块并重新安装, 以确保它们牢固地插入到插槽内。
2. 如果系统不能启动, 请检查机内所有连接。电缆非常容易碰撞并将其拉出连接器, 这将使硬盘或CD-ROM等设备无法工作。如果系统还是无法重新启动, 请与Crucial 技术支持部联系寻求支持。
3. 重启系统时, 可能会显示一条信息, 提示您更新系统的配置设置。如需相关资讯, 请参阅使用手册。如果您仍不确定, 请联系Crucial 英睿达技术支持部门以寻求帮助。
4. 如果出现“内存不匹配”信息, 请遵照提示进入“安装”(Setup) 菜单, 然后选择“保存”(Save) 和“退出”(Exit) (这并非错误 — 某些系统必须这样做才能将系统设置升级)。

如果您有安装方面的任何问题和顾虑, 请联系 Crucial 英睿达技术支持部门。

有用的内存支持资源

北美洲和南美洲：

<http://www.crucial.com/usa/en/support-memory>

欧洲

英国：

<http://uk.crucial.com/gbr/en/support-memory>

欧盟：

<http://eu.crucial.com/eur/en/support-memory>

法国：

<http://www.crucial.fr/fra/fr/aide-memoire>

意大利：

<http://it.crucial.com/ita/it/assistenza-memoria-ram>

德国：

<http://www.crucial.de/deu/de/support-memory>

亚太地区

澳大利亚 - 新西兰：

<http://www.crucial.com/usa/en/support-memory>

中国：

[http:// www.crucial.cn/安装指南](http://www.crucial.cn/安装指南)

日本：

<http://www.crucial.jp/jpn/ja/support-memory>

www.crucial.com/support/memory

©2017 Micron Technology, Inc.保留所有权利。信息、产品和/或规格如有变更,恕不另行通知。如印刷或照相技术出现疏漏或错误,Crucial 英睿达和 Micron Technology, Inc. 概不负责。Micron、Micron 徽标、Crucial 英睿达、Crucial 英睿达徽标和 The memory & storage experts 是 Micron Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其他商标均归其相应所有者所有。